



Инструкция по сборке
Дизайн 8000
405.120.870, 405.120.1020

Инструменты для сборки:

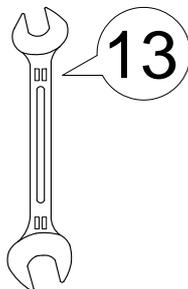

Детали:

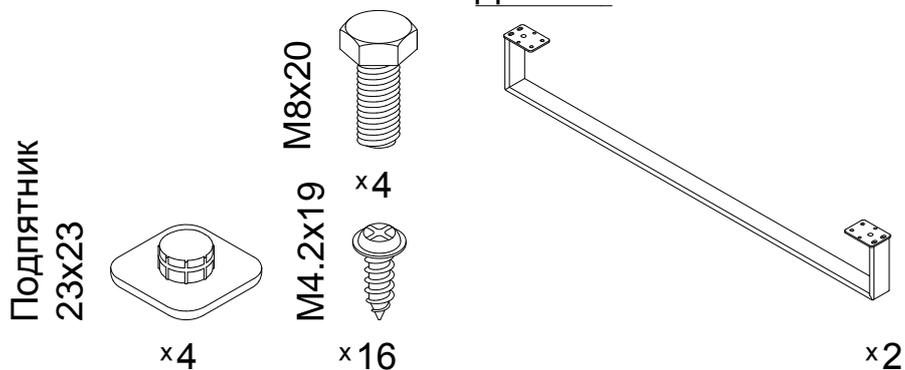

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

